Prélèvement du test au QUANTIFERON

Matériel :

Sachet fourni par le laboratoire, comprenant 4 tubes de prélèvement QUANTIFERON TB Gold Plus et une fiche à compléter (MQ.A11.33).

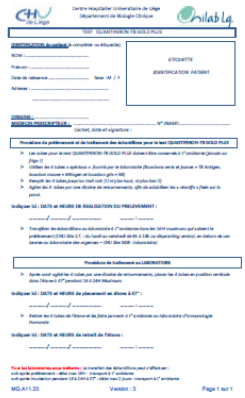

Matériel à stocker et conserver à t° ambiante (17-25°)

Prélèvement :

Par ponction veineuse à l'aiguille. L'emploi d'un Butterfly (aiguille à ailette) ou le prélèvement sur cathéter nécessite de purger avec un autre tube avant de prélever les tubes QUANTIFERON.

Bien remplir les 4 tubes jusqu'au trait de marquage (1ml)

Puis mélanger par une dizaine de retournements, afin de « dissoudre » les antigènes présents sur la paroi du tube.

⚠ Compléter le formulaire :

- Apposer une étiquette-patient et compléter les données nécessaires (patient, prescripteur)
- Indiquer de manière lisible les DATE et HEURE de prélèvement

Stockage provisoire et transport des échantillons :

A t° ambiante (17°-27°)

Transfert au laboratoire dans un délai maximal de 16H après prélèvement.

Les modalités de traitement au laboratoire (en interne ou en sous-traitance) sont reprises dans la seconde partie de la fiche MQ.A11.33.